




TAV5850 Servosylinteri

Servosylinterisarjan asennusohje



TAV5850

TAV5800

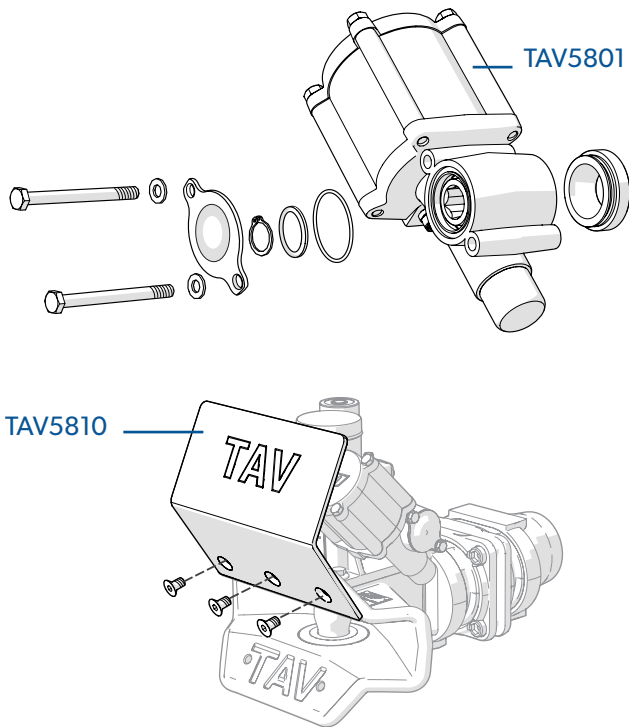

TAV5900


TAV5901

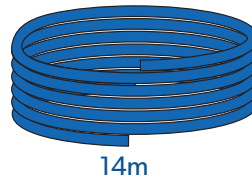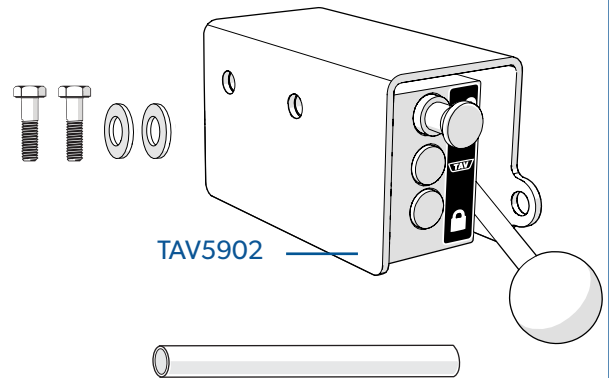


14m




2m

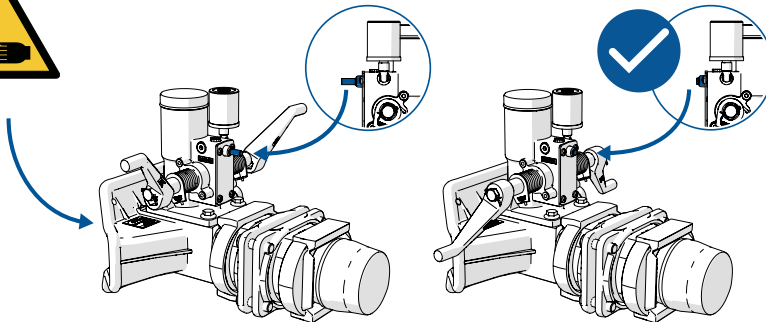

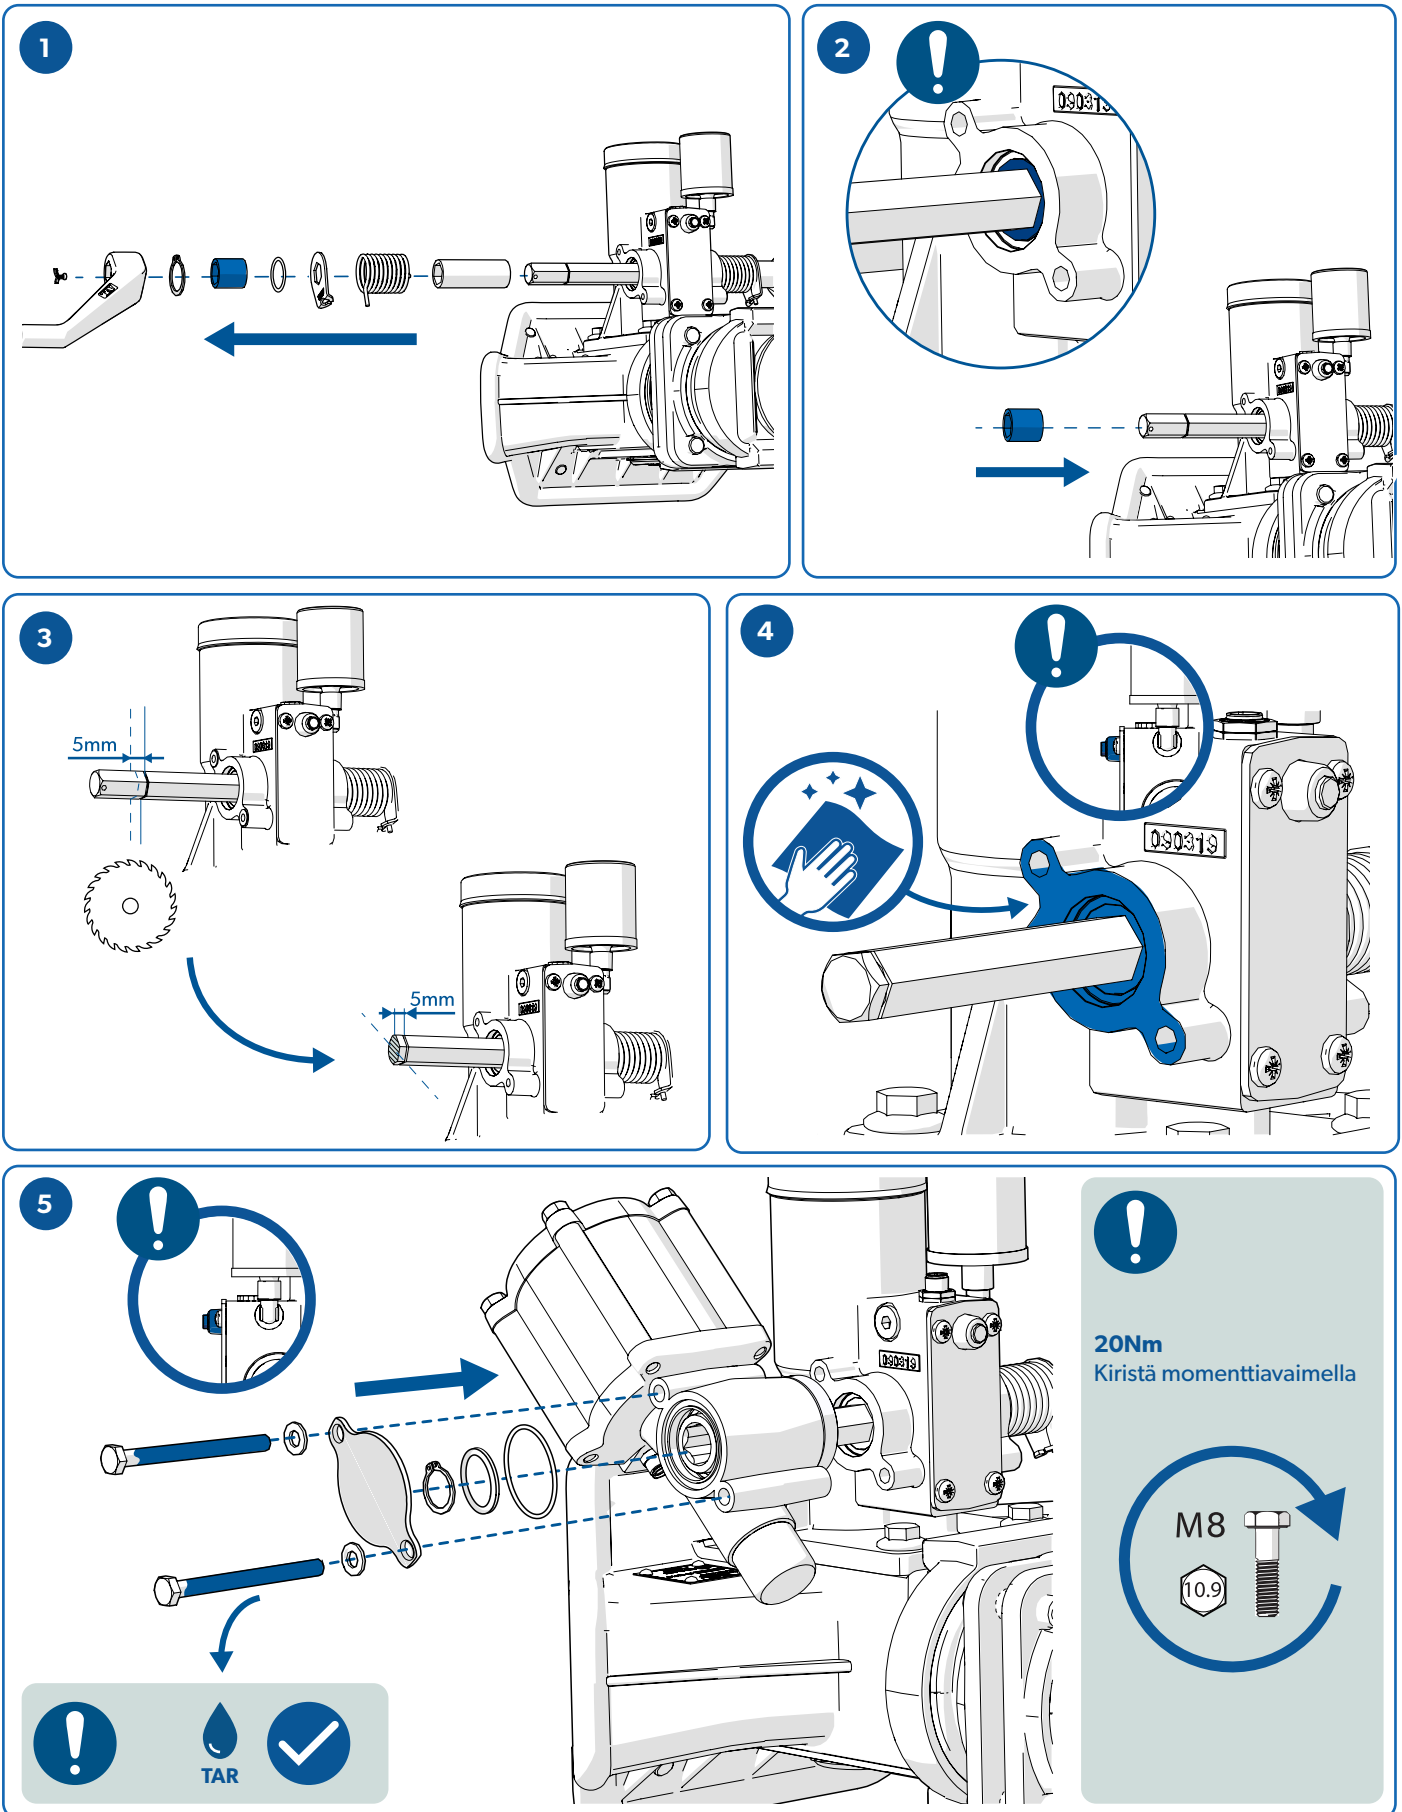




6

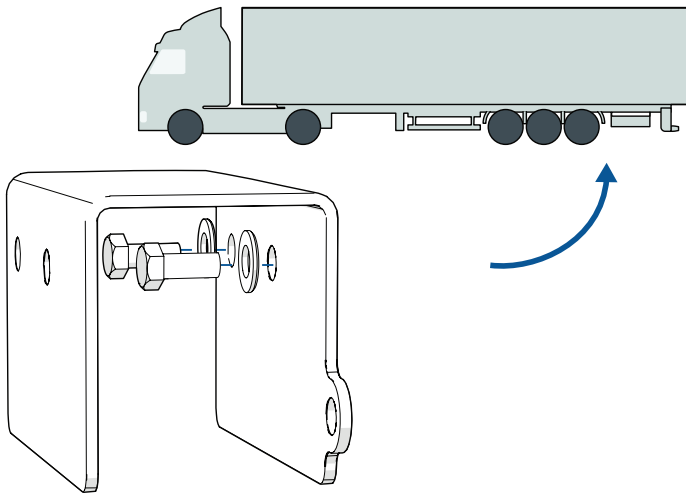

Jos käyttöventtiili on asennettu ajoneuvon ulkopuolelle, on oltava mahdollista valvoa aluetta kytkettyjen ajoneuvojen välissä, mutta tälle alueelle ei kuitenkaan tarvitse mennä laitteen käyttämiseksi.


7

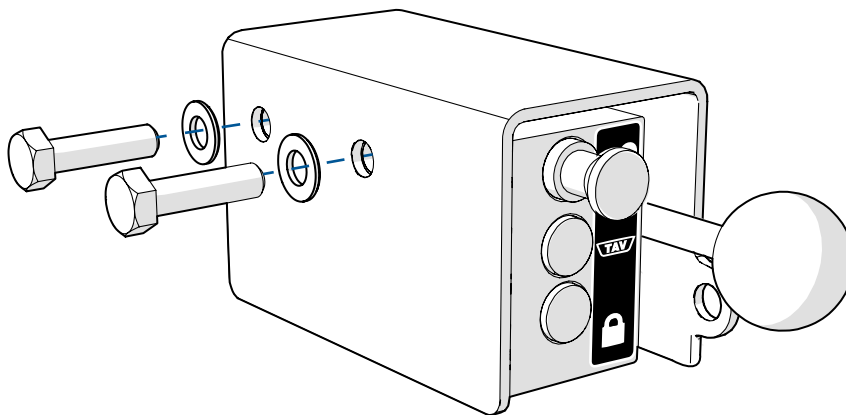


2 x M8 x 30



17Nm
Kivistä momenttiavaimella

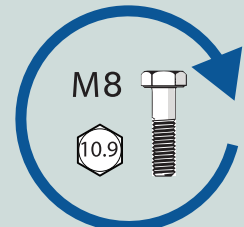

8

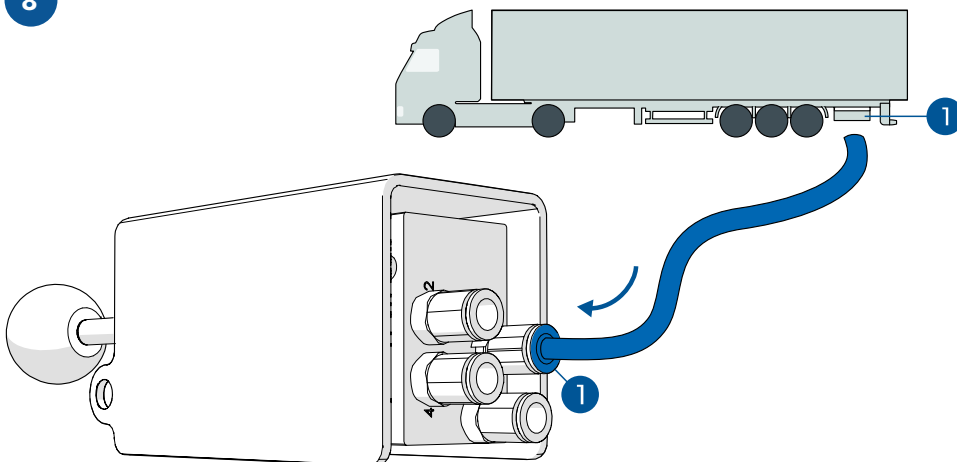

Min. 8 BAR
Max 10 BAR

