






TAV750 Bakre underkörningskydd


Monterings- och installationsinstruktioner

TAV750 + TAV216

Material: Minimi S500MC
Inertiamoment: $I = \text{Minimum } 3367 \text{ cm}^4$
Rambredd: 760-850mm

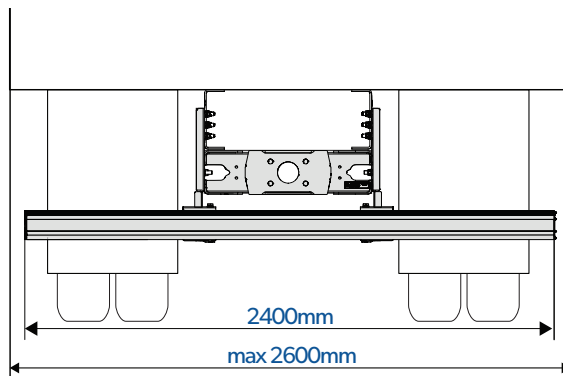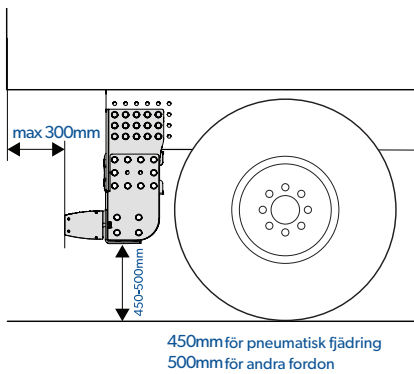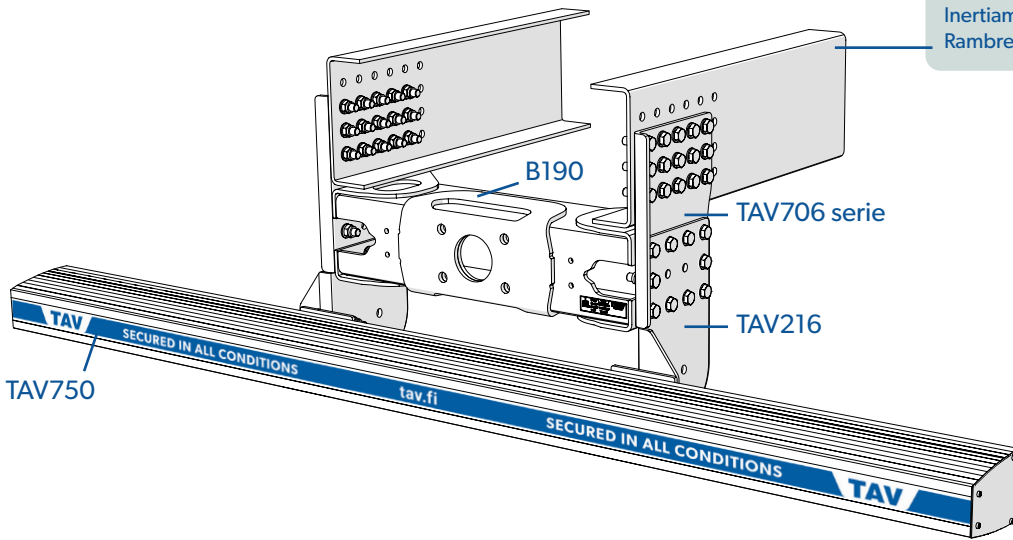

1

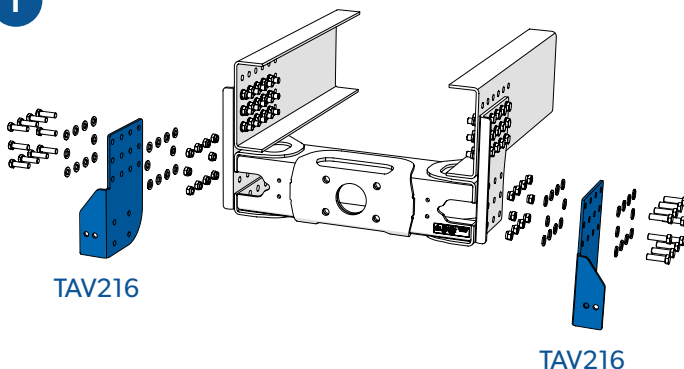

- x 20
- x 40
- x 20

250Nm
Drag åt med en momentnyckel



2

TAV213

TAV213

- x 6
- x 12
- x 6

!
250Nm
Dra åt med en momentnyckel

M16
10.9

3

TAV212

TAV750

TAV212

4

M30

- x 4 M40
- x 2 M30
- x 6
- x 6

!
150Nm
Dra åt med en momentnyckel

M16
10.9

5

Gänganpassad
M5 x 16

TAV SECURED IN ALL CONDITIONS tav.fi TAV