

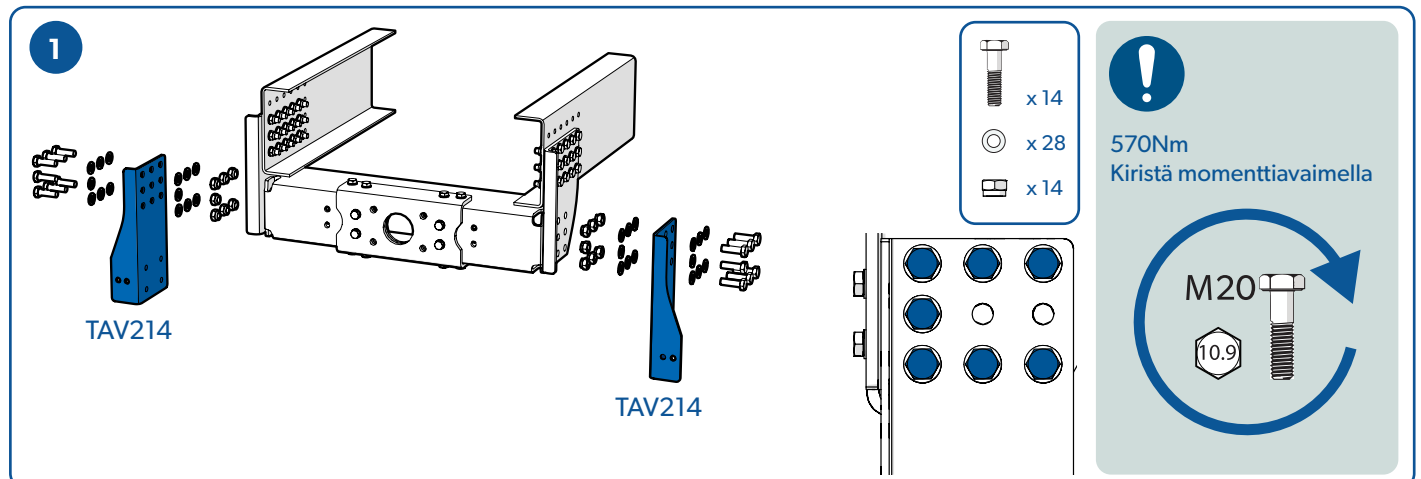


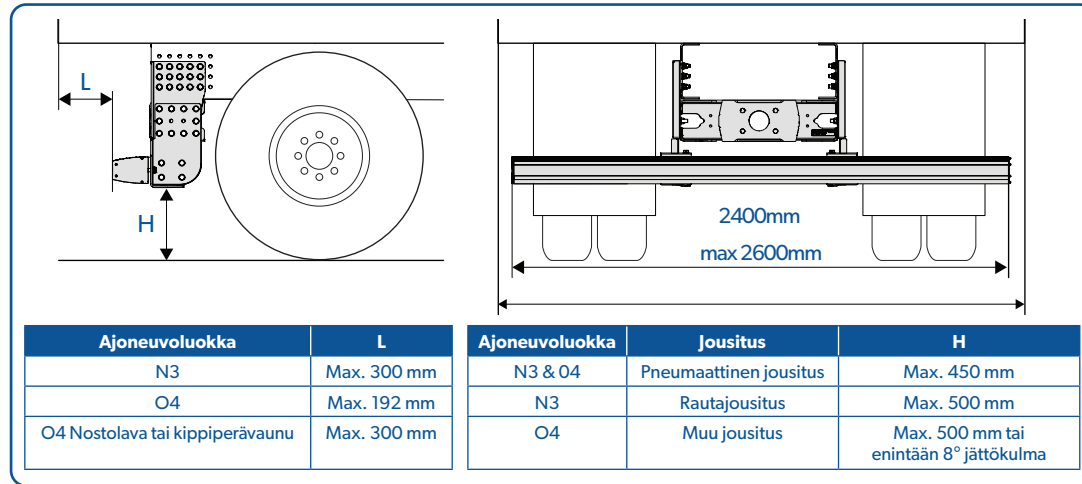


TAV750 Taka-alleajosuoja

TAV214 Kiinnikkeet vetopalkeille TAV200/TAV220


Asennusohje

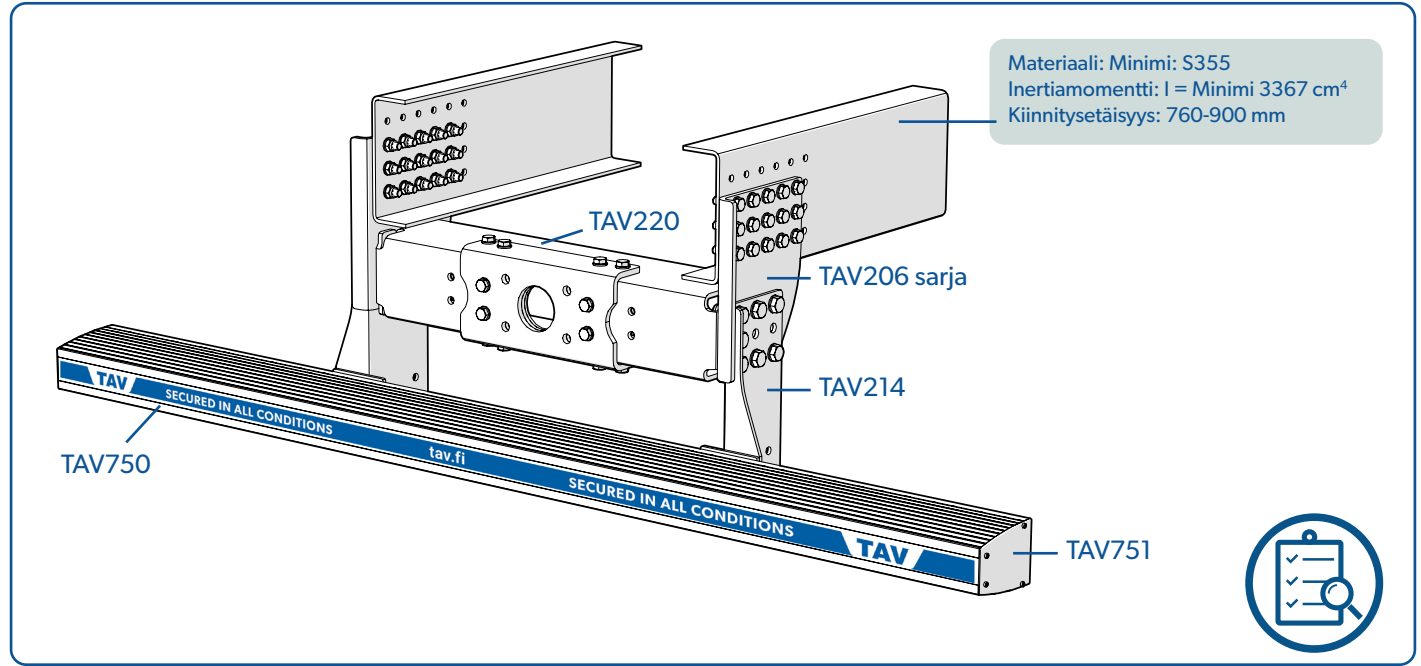

2

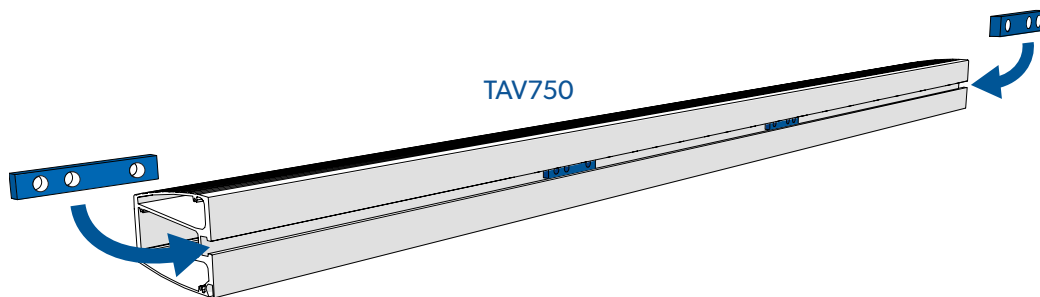

3

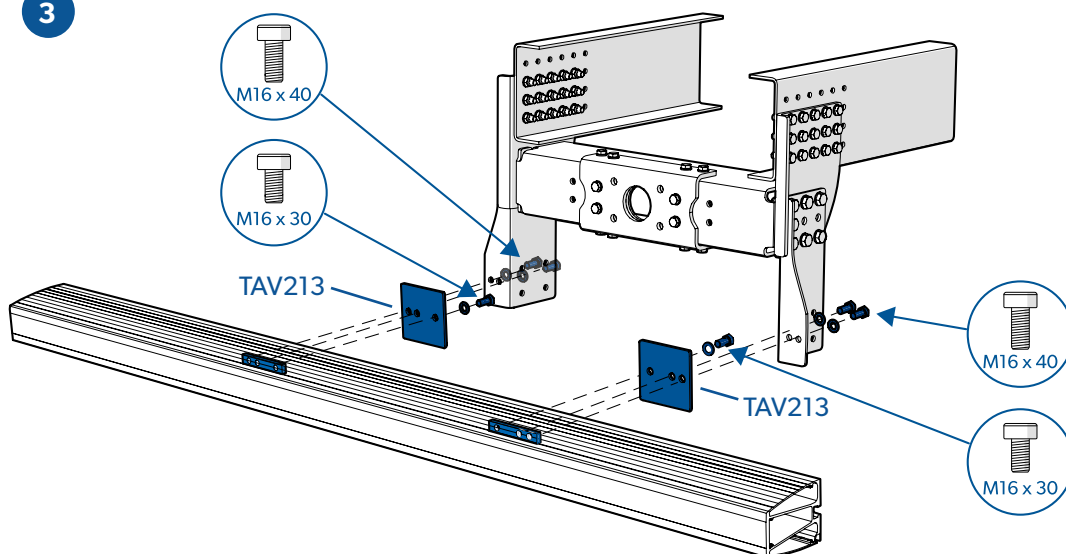

TAV213

x 4 M16 x 40
x 2 M16 x 30

x 6

150Nm
Kistä momenttiavaimella





TAV754

x 4 M16 x 60
x 2 M16 x 70

x 6



Käytä tarvittaessa
TAV754 säätölevyä

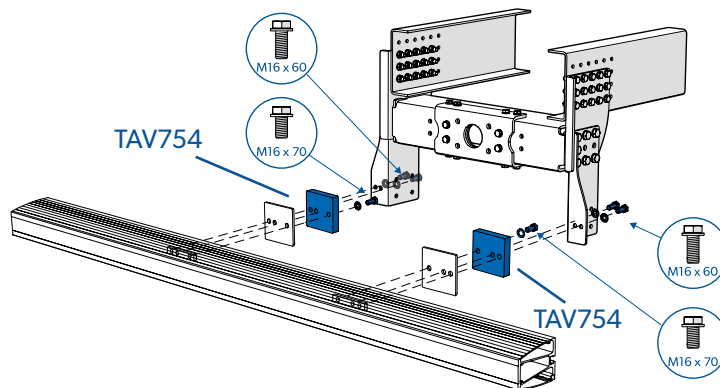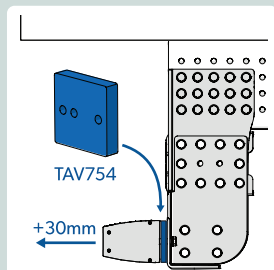

4

