

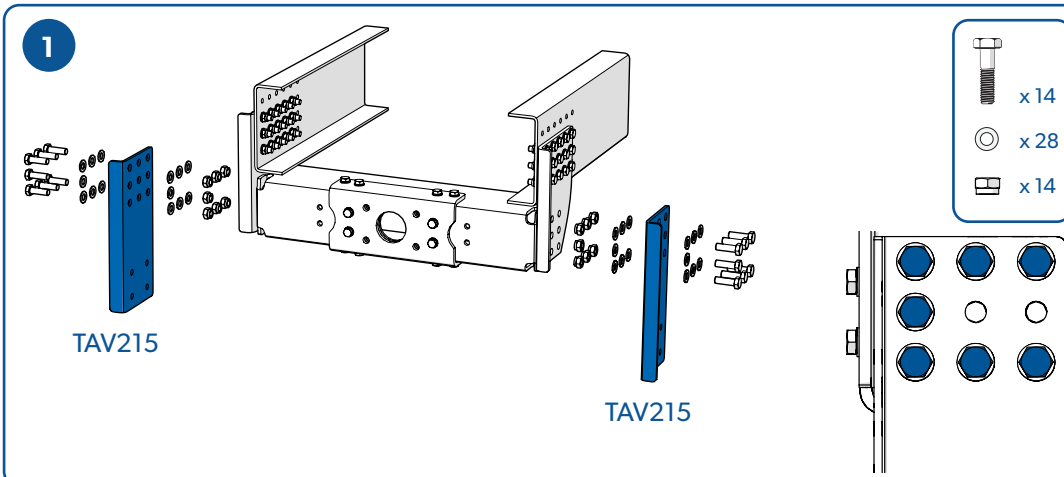


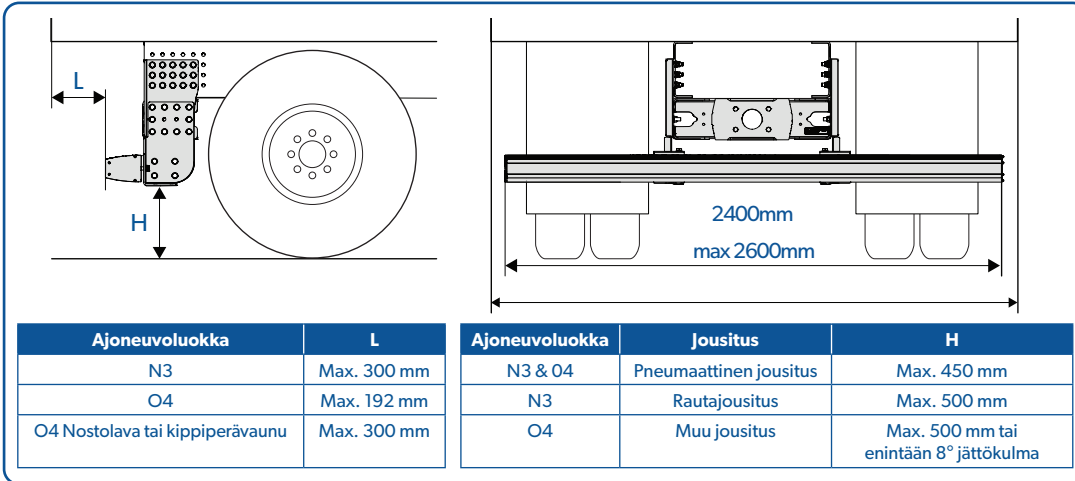

## TAV750 Taka-alleajosuoja

## TAV218 Siirtosarja vetopalkeille TAV200/TAV220

### Asennusohje

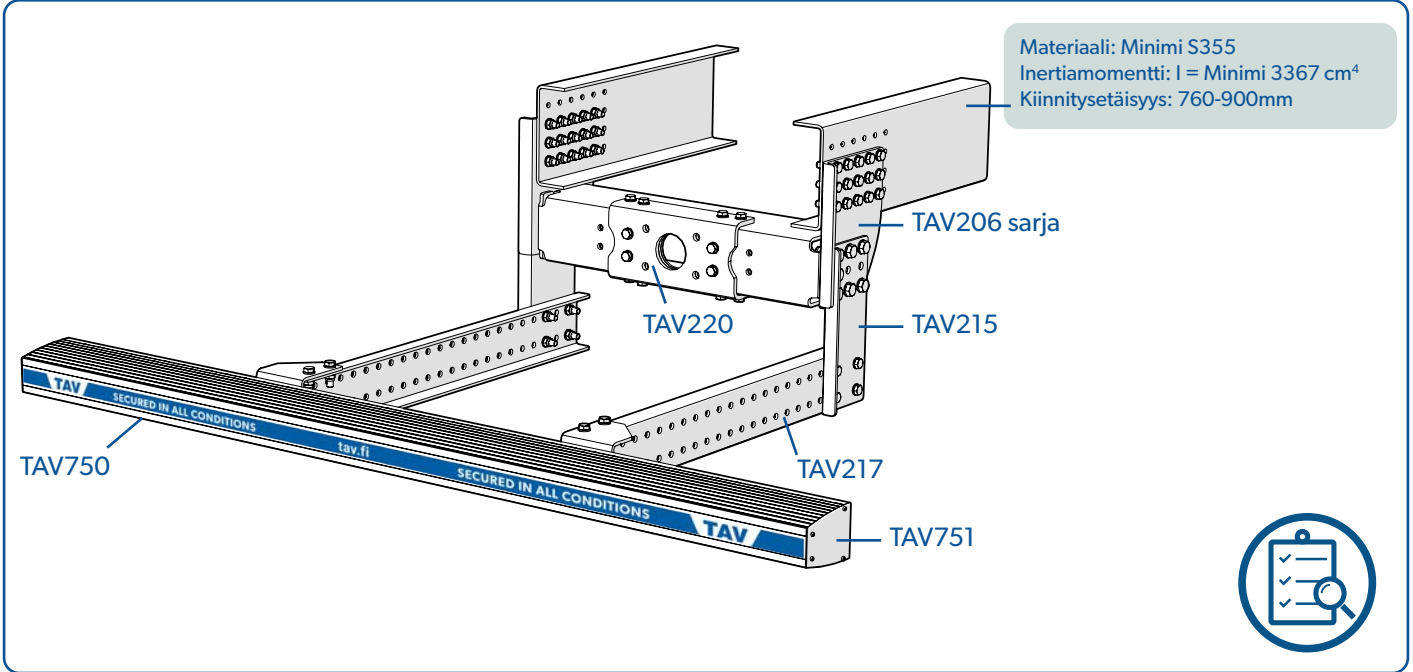

**2**

TAV217

TAV217

- x 8
- x 16
- x 8

! 250Nm  
Kiristä momenttiavaimella

M16 10.9

✓ ✗

**3**

TAV213-2

- x 4
- x 8
- x 4

! 250Nm  
Kiristä momenttiavaimella

M16 10.9

**4**

**5**

M16 x 40

M16 x 30

- x 4 M16 x 40
- x 2 M16 x 30
- x 6

! 150Nm  
Kiristä momenttiavaimella

M16

M16 x 40

M16 x 30

**6**

TAV751

- Kierteenmuovaava M5 x 16

! 150Nm  
Kiristä momenttiavaimella

✓