



VAHVA SUOMALAINEN.





TAV-vetolaitteet:
KULJETTAJAN KÄSIKIRJA





TAV Vetolaitteet

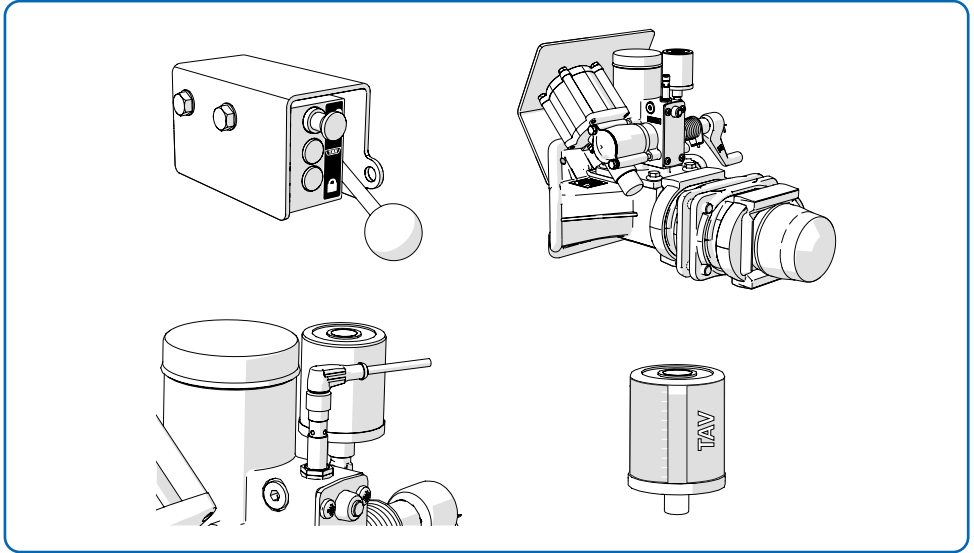

Käyttö- ja huolto-ohje




 Lukitus-indikaattori








 Auki-asento

 Kiinni ja lukittu

  Paineeton tila










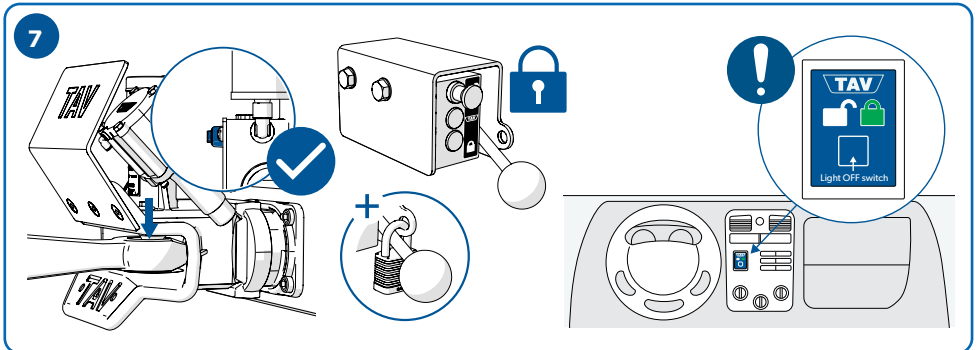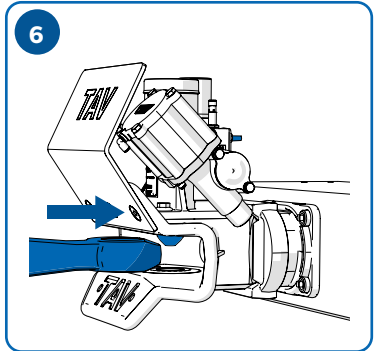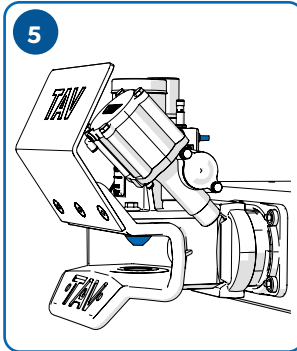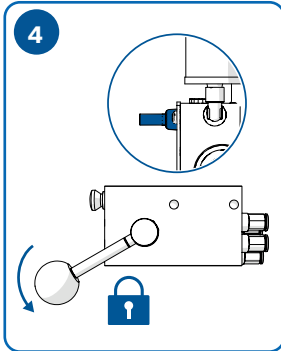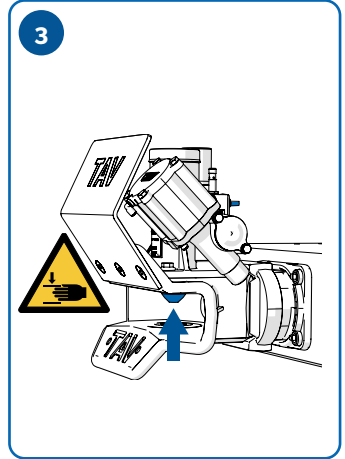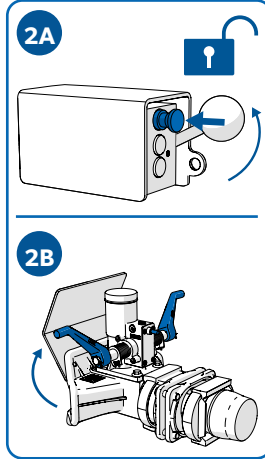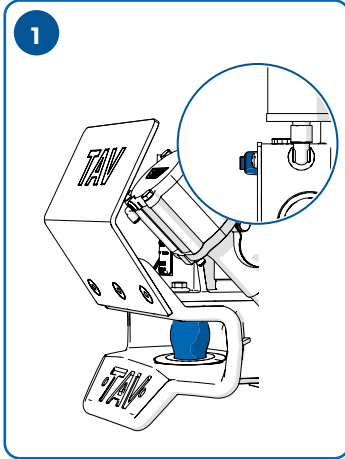






IRTIKYTKENTÄ

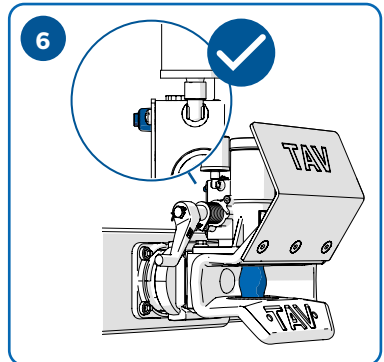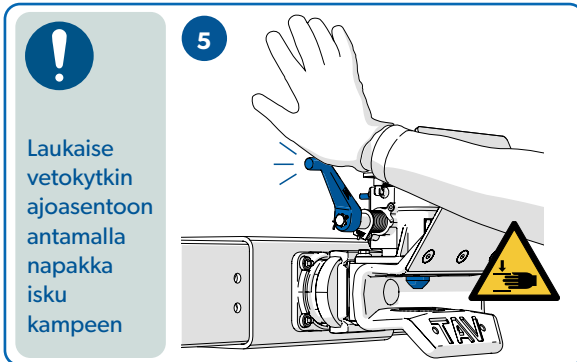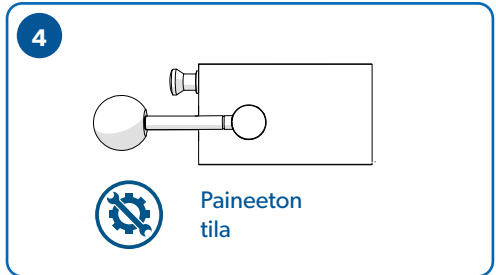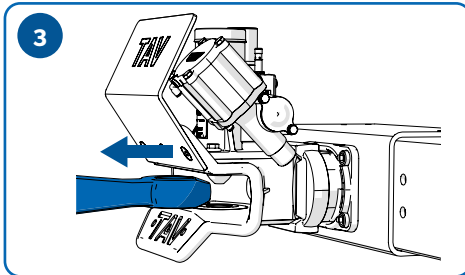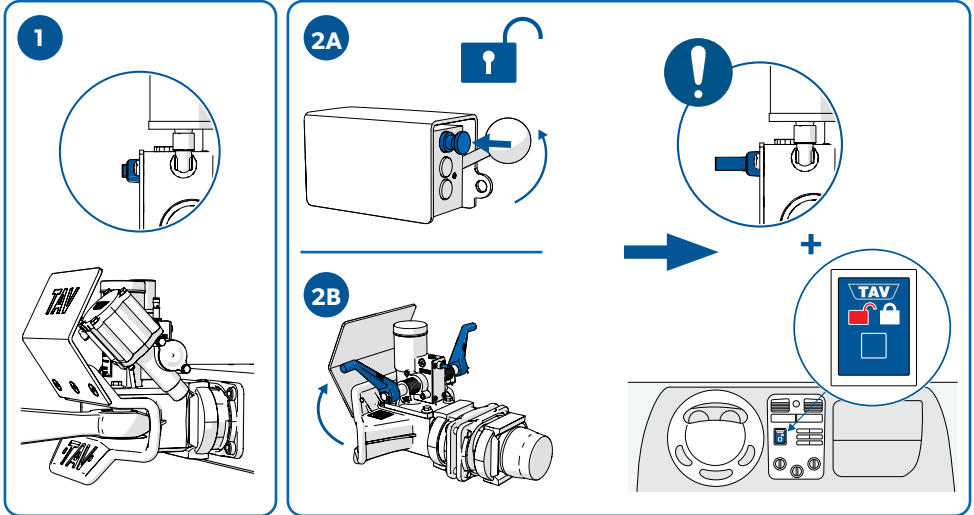





VIKKOHUOLTO

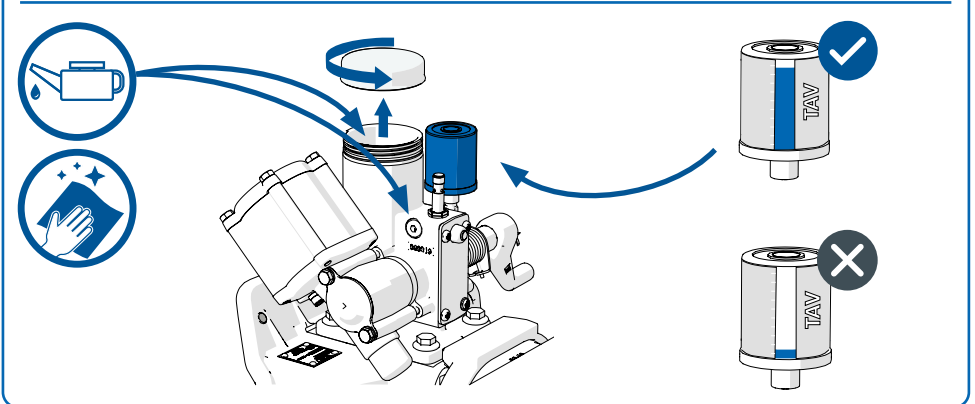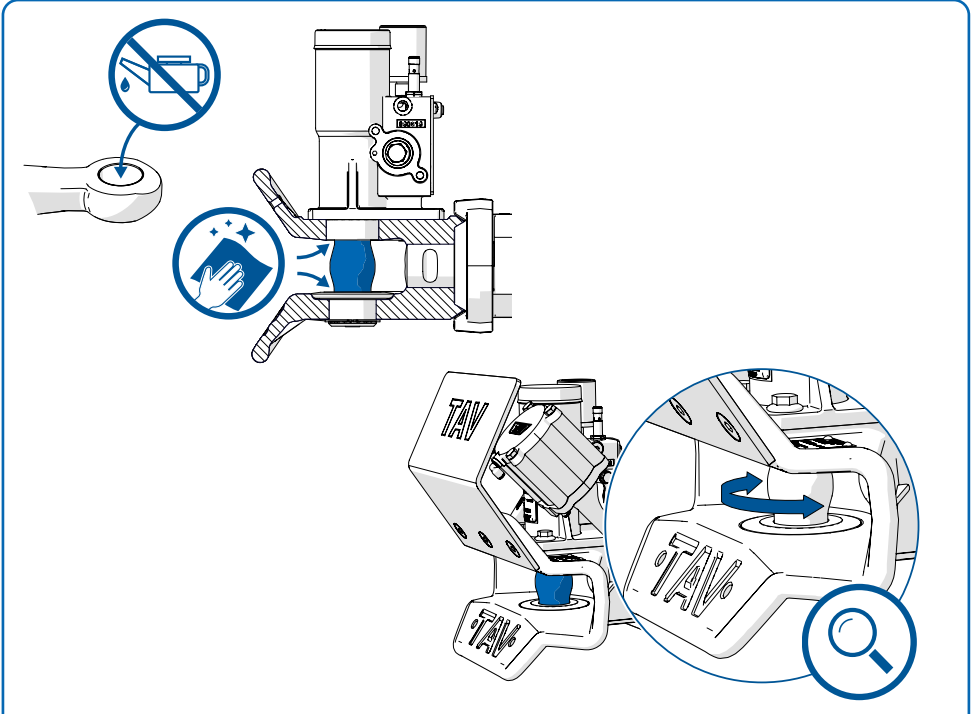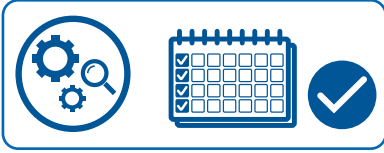





VUOSIHUOLTO









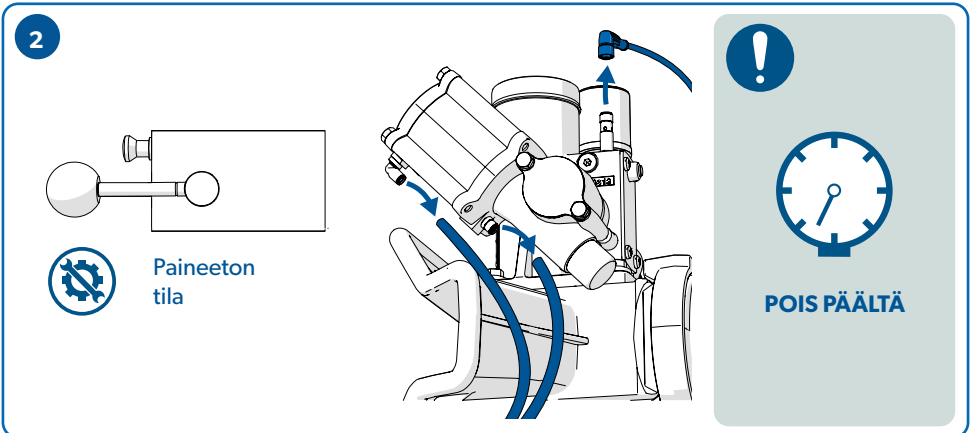
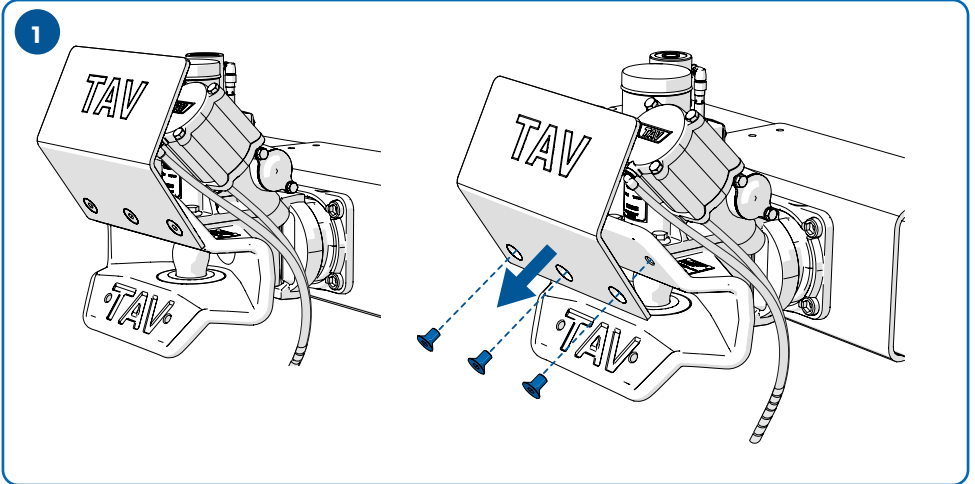












3






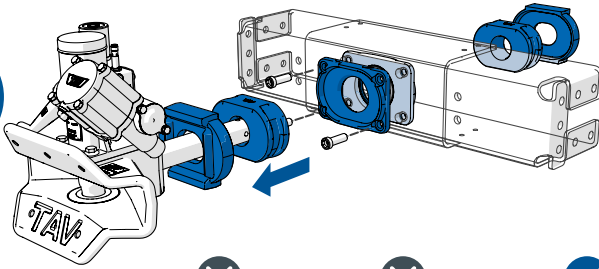





1
VUOSI

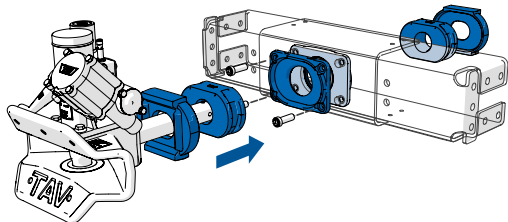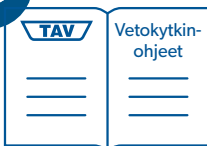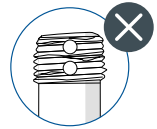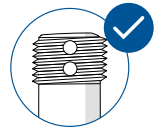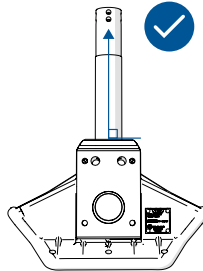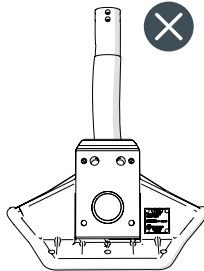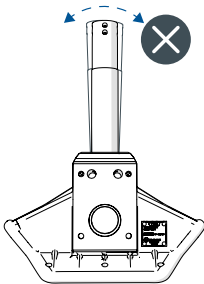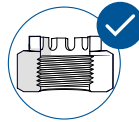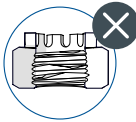

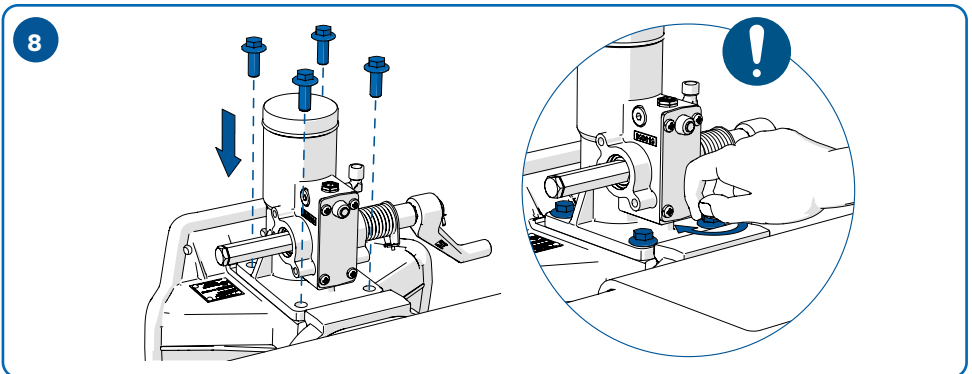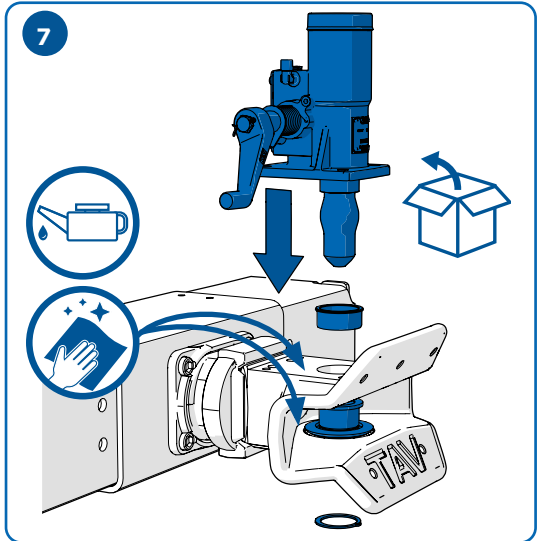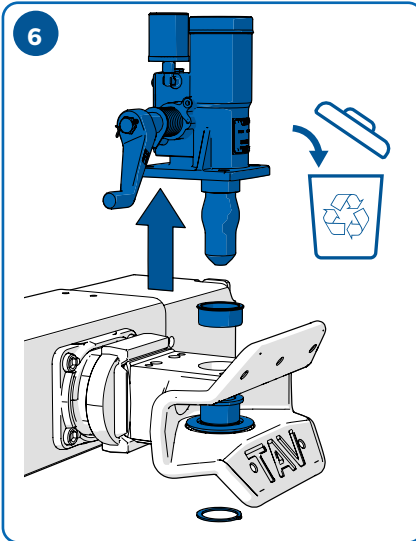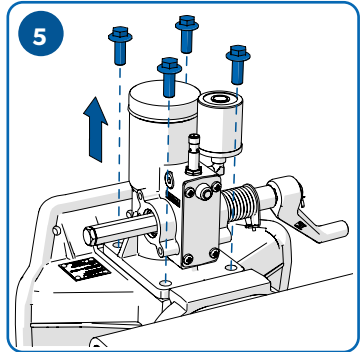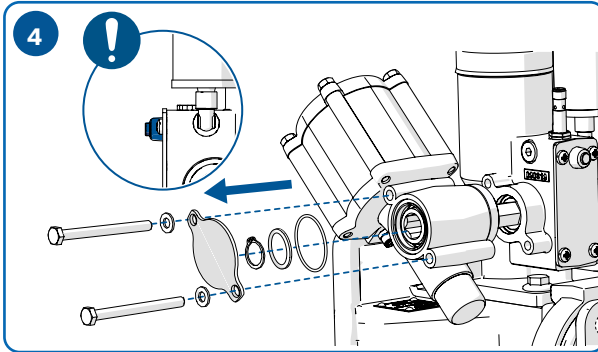

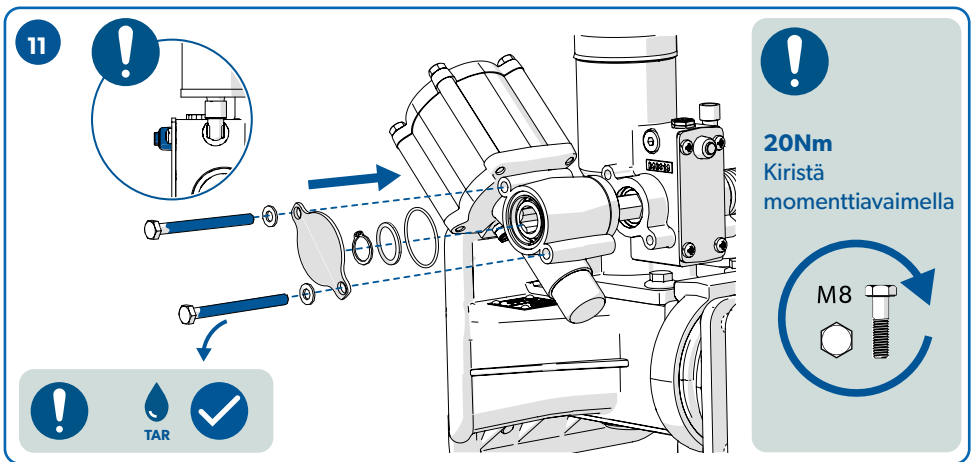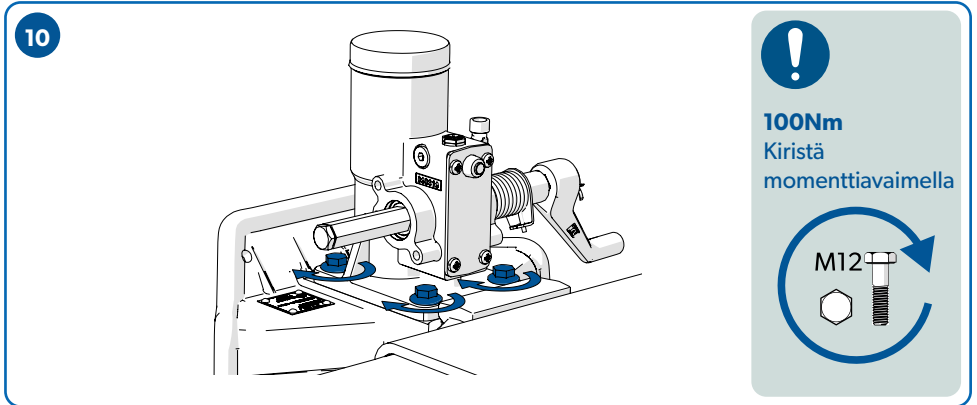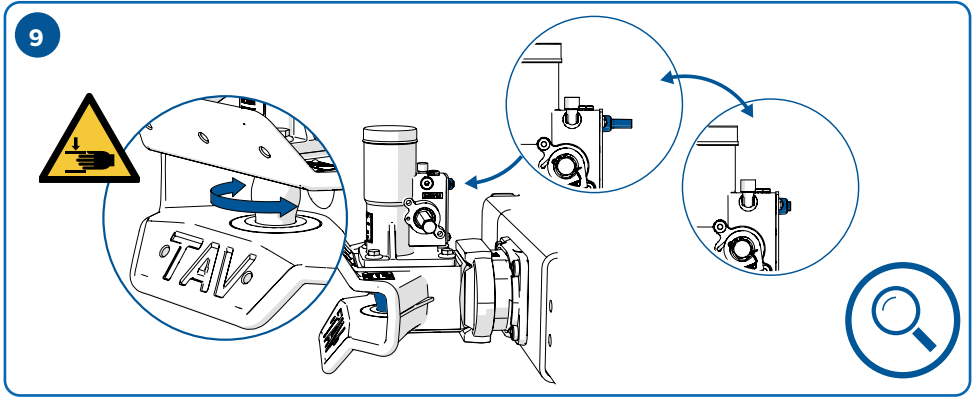

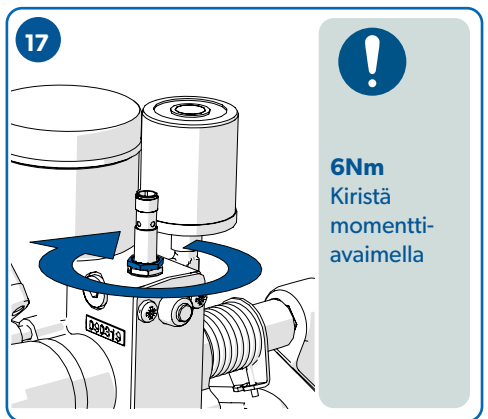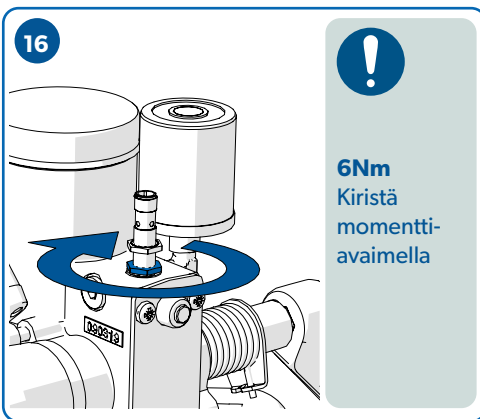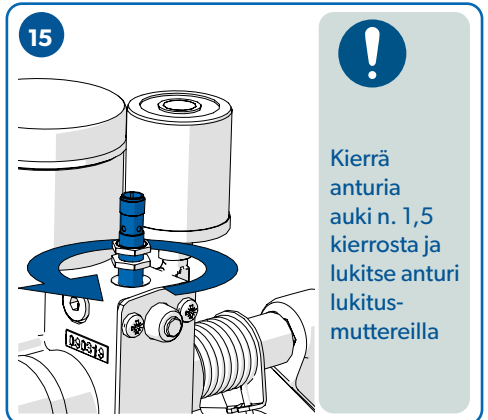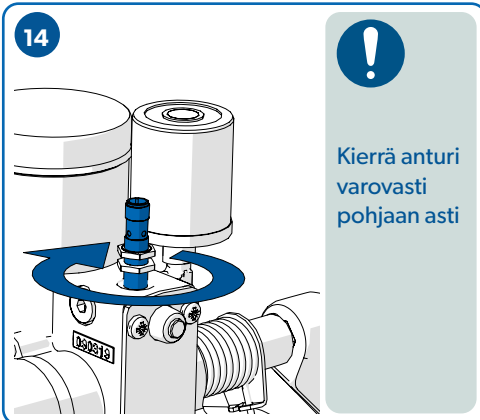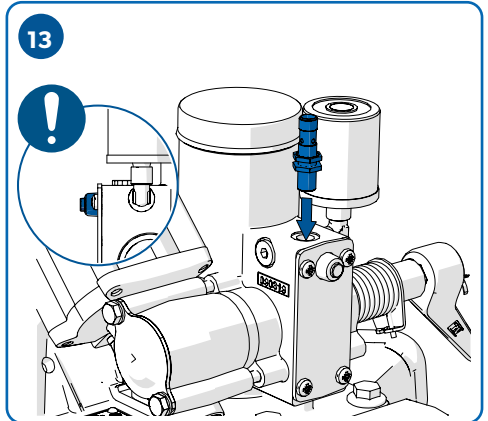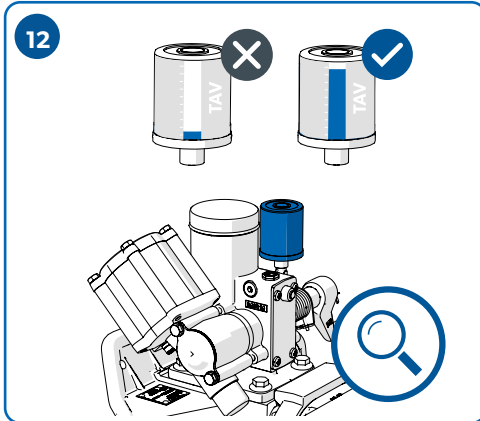

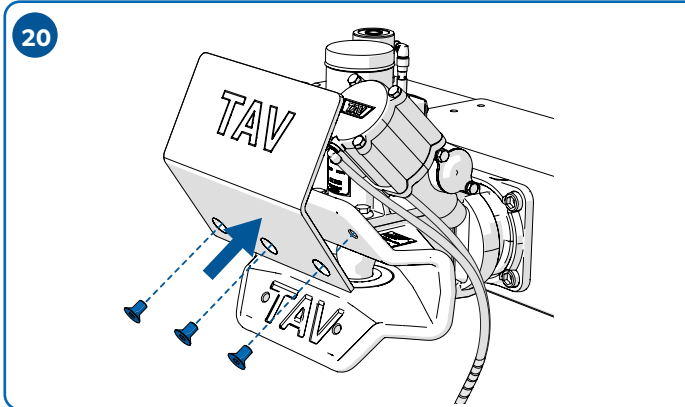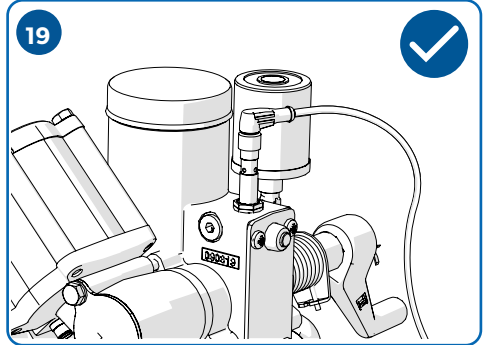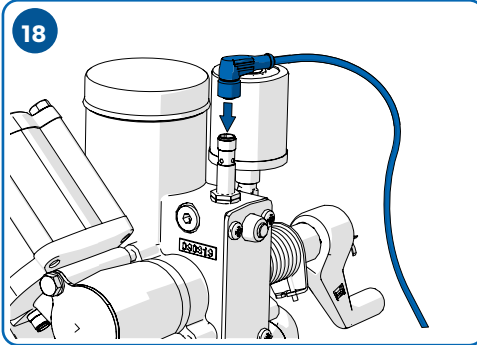

!

45Nm
Kiristä
momenttiavaimella




M10

!

Min. 8 BAR
Max 10 BAR





max 5,0 mm

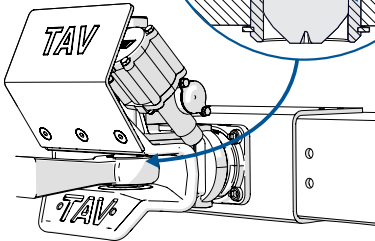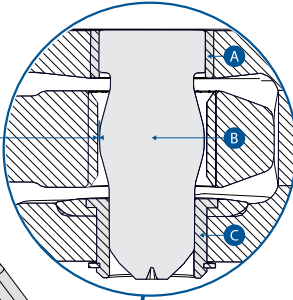




Ø max 51,5 mm




Ø max 40,5 mm




Ø min 47 mm

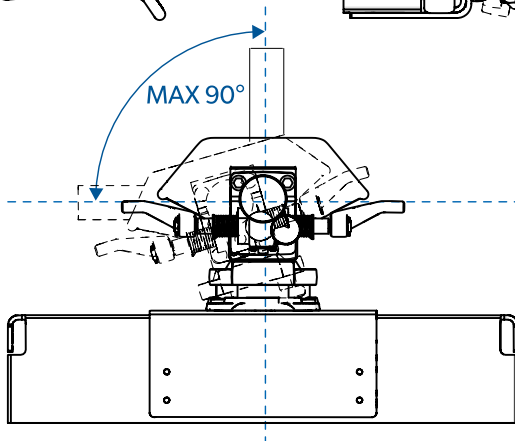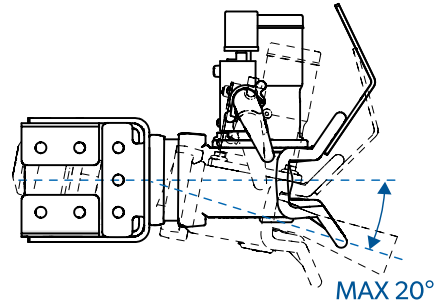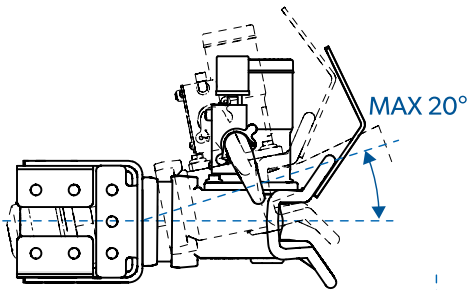

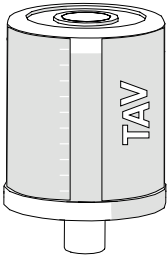


TAV5100


1

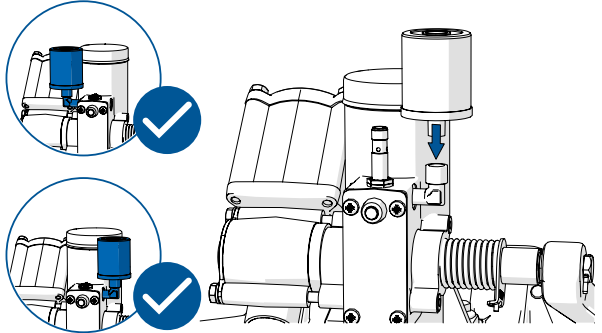

2





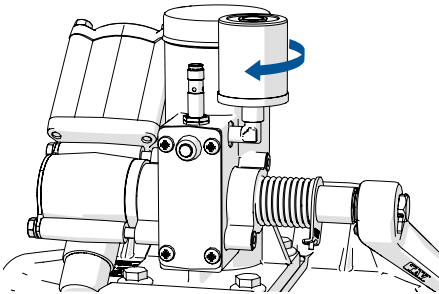


3

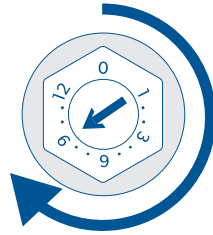

Suositteltu asetus välillä 6-9

4

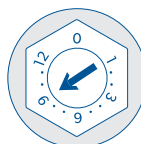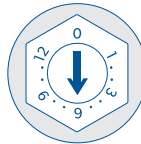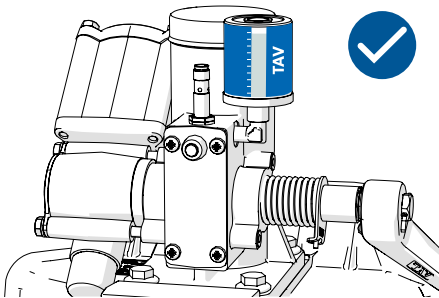



TAV Finland Oy

Menotie 2
33470 Ylöjärvi

03 371 2347
myynti@tav.fi
tav.fi

